Polar LOOK Kéo Power

Manual del Usuario

LISTEN TO YOUR BODY

Tabla de contenidos

1. ELEMENTOS DEL PRODUCTO 3

2. INTRODUCCIÓN 4

3. INSTALACIÓN DE LAS PILAS 7

4. AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA BIELA 9

5. INSTALACIÓN DE LOS PEDALES 10

6. INSTALACIÓN DE LOS TRANSMISORES 12

7. PROGRAMACIÓN DE LOS TRANSMISORES EN EL CYCLING COMPUTER 13

8. ENTRENAMIENTO 15

9. INFORMACIÓN IMPORTANTE 17
Sustitución de las pilas 17
Sustitución de las juntas tóricas de los transmisores 17
Mantenimiento 17
Especificaciones técnicas..... 18
Garantía internacional limitada de Polar..... 19
Garantía limitada de LOOK 20
Limitación de responsabilidades 21

1. ELEMENTOS DEL PRODUCTO

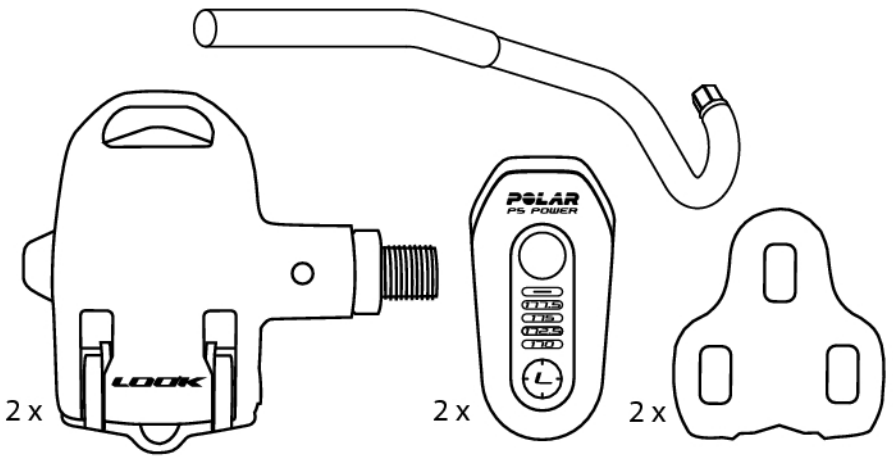

2. INTRODUCCIÓN

Unido a un cycling computer Polar (CS600X, CS600 y CS500), el sistema Polar LOOK Kéo Power proporciona la siguiente información de entrenamiento:

- Valores de potencia actual, media y máxima
- Equilibrio izquierda/derecha (sólo con CS600X y CS600)
- Cadencia de pedaleo
- Eficiencia de pedaleo (sólo con CS600X y CS600)

Para más información acerca de las características de potencia de tu cycling computer, consulta el Manual del usuario del cycling computer correspondiente.

Las versiones más recientes de los manuales del usuario pueden descargarse de www.polar.fi/support y www.lookcycle.com/en/int/infos/support-technique/index.html.

Para obtener tutoriales en vídeo de Polar LOOK Kéo Power, visita www.polar.fi/en/support/video_tutorials o www.lookcycle.com.

La medición de la potencia de salida del sistema Polar LOOK Kéo Power se basa en el uso de galgas extensiométricas. Existen ocho galgas extensiométricas conectadas a cada eje de pedal. Cada eje de pedal cuenta con dos circuitos de medición y cada uno de ellos cuenta con cuatro galgas extensiométricas. La fuerza aplicada a los pedales dobla levemente el eje y hace que las galgas extensiométricas se alarguen o acorten. Esto conduce a una variación de la resistencia de las galgas. La medición de la variación de la resistencia permite determinar la fuerza aplicada a cada pedal y medir la potencia de salida generada con el pedaleo. La cadencia de pedaleo se mide con un imán situado en el pedal.

La medición de la potencia de salida se realiza simultáneamente en los dos pedales con sistemas de medición idénticos. De esta forma es posible una comparación exacta de la potencia de salida de las piernas izquierda y derecha. La potencia de salida total del ciclista es la suma de las potencia de salida de las dos piernas. El transmisor derecho envía los datos de potencia de salida y cadencia del pedal derecho al transmisor izquierdo. A su vez, el transmisor izquierdo envía los datos de potencia de salida y cadencia de ambos pedales al cycling computer.

⚠

¡LEE ESTO PRIMERO!

El ciclismo es una actividad inherentemente peligrosa. Para reducir el riesgo de lesiones graves, asegúrate de que tu bicicleta reciba un mantenimiento adecuado y que todos los componentes estén instalados y ajustados correctamente. Utiliza siempre el casco y respeta las normas de tráfico mientras montas en bicicleta. No confíes únicamente en los reflectores. Utiliza siempre un faro y luces traseras adecuadas al montar en bicicleta a cualquier hora que presente una visibilidad reducida.

Los pedales Kéo Power no están destinados a ciclistas principiantes ni se han diseñado para desengancharse automáticamente en caso de caída. Un uso adecuado por parte de corredores experimentados incrementará la eficiencia y el rendimiento durante el ciclismo, si bien los pedales podrían ser un agravante en caso de caída o colisión. No utilices tus pedales Kéo Power con calzado «de calle» ni con calas distintas de las calas LOOK Kéo, dado que tus pies podrían resbalarse y provocar una caída.

⚠

- Este pedal Kéo Power se ha diseñado y optimizado para ciclistas de menos de 100 kg de peso.
- Antes de salir, asegúrate de que te has acostumbrado al funcionamiento de tus nuevos pedales.

- Practica el enganche y desenganche de tus nuevos pedales con la bicicleta parada y entrénate mentalmente para desenganchar los pedales en cualquier parada u otras situaciones en las que necesites sostenerte con un pie sobre el suelo.

- El material de las calas Kéo se ha diseñado especialmente para la compatibilidad con el cuerpo de tu Kéo. El uso de calas distintas de las calas LOOK Kéo puede dañar gravemente tus pedales y dar lugar a un alto riesgo de avería.

- Lee atenta e íntegramente estas instrucciones antes de instalar o usar estos pedales y conserva estas instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Si tienes cualquier pregunta durante la instalación o el ajuste de tus pedales Kéo Power, pregunta a tu distribuidor autorizado.

- LOOK se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.

⚠

VIDA ÚTIL - DESGASTE - NECESIDAD DE INSPECCIÓN
La vida útil de los componentes LOOK depende de muchos factores, como la corpulencia del corredor y las condiciones de uso. Los impactos, las caídas, un uso inadecuado o un uso agresivo en general pueden comprometer la integridad estructural de los componentes y reducir considerablemente su vida útil. Algunos componentes también sufren un desgaste normal con el paso del tiempo. Solicita la revisión regular de tu bicicleta a un mecánico cualificado para detectar cualquier fisura, deformación signos de fatiga o desgaste. Si la inspección revela cualquier deformación, fisuras, marcas de impacto o marcas de esfuerzo, sea cual sea su magnitud, sustituye el componente; los componentes que hayan sufrido un desgaste excesivo también deben sustituirse de inmediato. La frecuencia de la inspección depende de muchos factores; consulta a tu representante autorizado de LOOK para acordar el plan que mejor se adapte a tus circunstancias. Si pesas 85 kg o más, debes poner una atención especial y llevar tu bicicleta a revisión con más frecuencia (que alguien que pesa menos de 85 kg) para detectar cualquier evidencia de fisuras, deformación u otros signos de fatiga o estrés.

3. INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Antes de entrenar, instala las pilas de ambos transmisores.

1. Para abrir la tapa, ábrela en el sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Coloca la batería (CR2354) dentro de la tapa con el lado positivo (+) mirando hacia la tapa.
3. Coloca la tapa con la batería en su lugar y ciérrala girándola en el sentido de las agujas del reloj.

Antes de empezar a usar los transmisores, es necesario vincularlos. La vinculación se realiza automáticamente al encender los transmisores por primera vez.

1. Asegúrate de que no haya otros transmisores cerca. Así garantizarás que tus transmisores se vinculen entre sí y no con otros transmisores.
2. Para encender los transmisores, pulsa el botón del transmisor izquierdo durante 1 segundo. Una luz parpadeante de color rojo indica que la vinculación se está realizando.
3. La luz verde parpadeante indica que la vinculación se ha completado.

Vinculación manual de los transmisores

Los transmisores también pueden vincularse manualmente.

1. Pulsa y mantén pulsado el botón del transmisor izquierdo durante 10 segundos (la luz verde parpadea 10 veces).
2. Una luz roja parpadeante indica que la vinculación se está realizando.
3. Una luz verde parpadeante indica que la vinculación se ha completado.

4. AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA BIELA

Antes de entrenar por primera vez, ajusta la longitud de la biela en el transmisor izquierdo. Pulsa y mantén pulsado el botón del transmisor izquierdo durante 5 segundos para entrar en el modo de selección de longitud de biela (la luz verde de la batería parpadea 5 veces). Pulsa el botón durante 1 segundo para cambiar la longitud de la biela. Cuando la luz correspondiente a la longitud de la biela permanezca fija, espera 10 segundos para almacenar la longitud de la biela.

Existen varias longitudes de biela posibles. Se trata de 170 mm, 172,5 mm, 175 mm y 177,5 mm. El valor predeterminado es 172,5 mm.

Para cambiar en cualquier momento la longitud de biela seleccionada, pulsa y mantén pulsado el botón izquierdo del transmisor durante 5 segundos para entrar en el modo de selección de longitud de biela.

Si pasas los transmisores y pedales de una bicicleta a otra, asegúrate de elegir la longitud de biela correcta.

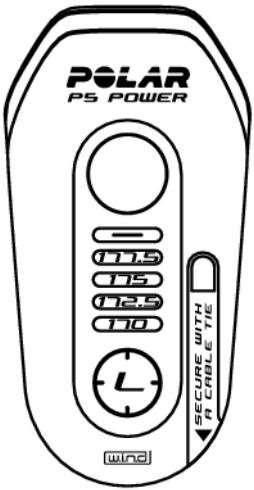

Ajuste de la longitud de la biela

5. INSTALACIÓN DE LOS PEDALES

Lee atentamente estas instrucciones antes del uso, para sacar el máximo partido al producto. Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso como consecuencia de las mejoras realizadas en el producto.

Para instalar los pedales, necesitas una llave fija estrecha de 18 mm, una llave Allen de 8 mm y la herramienta de instalación de pedales (incluida en el paquete del producto).

Los pedales Kéo Power vienen con rosca estándar 9/16 x 20 BSA. Comprueba que tus bielas tengan la misma rosca antes de instalar los pedales.

El pedal derecho se atornilla en la biela en el sentido de las agujas del reloj. El pedal izquierdo, marcado con una ranura en el tornillo del pedal, se atornilla en la biela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Antes de instalar los pedales, asegúrate de que la rosca de la biela y el frente en contacto con el eje y el tornillo del pedal estén limpios. Si no están limpios, el eje del pedal puede sufrir daños durante la instalación. Comprueba también que el anillo situado frente al tornillo del pedal esté colocado.

1. Atornilla el pedal a la biela. Asegúrate de atornillarlo hasta el tope, pero sin apretarlo.

2. Desatornilla el pedal de forma que la marca del eje del pedal apunte hacia delante cuando la biela está apuntando hacia arriba (ilustración 1 de la página 10). Si el eje del pedal asoma por el interior de la biela, coloca un anillo adicional (incluido en el paquete) entre la biela y el tornillo del pedal.

3. Coloca la herramienta de instalación de pedales en el eje del pedal de forma que quede alineado con la biela (ilustración 2 de la página 10).

4. Sujeta en esta posición la herramienta de instalación de pedales y aprieta el tornillo del pedal con una llave fija estrecha de 18 mm. El par de apriete recomendado es de 30 Nm.

Comprueba la posición de los pedales para permitir la sujeción correcta de los transmisores a los pedales.

⚠

El uso de cualquier dispositivo de enganche de las zapatillas de ciclismo a los pedales, como punteras o pedales automáticos, puede incrementar o reducir el riesgo de lesiones en caso de caída o colisión. Si tienes dudas acerca de la instalación y el ajuste de tu pedal Kéo Power, debes pedir que este trabajo sea completado por un distribuidor de productos de ciclismo LOOK.

Los pedales Kéo Power se diseñan para ser compatibles con bielas de menos de 16 mm de grosor. Si tus bielas son más gruesas, es posible que no puedas sujetar los transmisores a los pedales.

1.

2.



6. INSTALACIÓN DE LOS TRANSMISORES

Tras instalar los pedales, instala los transmisores en la bicicleta. Los transmisores están identificados con las letras R (derecho) y L (izquierdo). Si los pedales se instalan correctamente, los transmisores apuntan hacia delante cuando la biela apunta hacia arriba. Observa la ilustración para ver la posición correcta del transmisor.

Realiza los pasos indicados a continuación con ambos transmisores:

1. Retira la tapa protectora del transmisor.
2. Inserta el transmisor en el eje del pedal. Comprueba que la forma del transmisor coincida con la forma del interior del eje del pedal. Presiona con firmeza pero sin hacer una fuerza excesiva. El uso de una fuerza excesiva puede dañar el transmisor.
3. Comprueba que el transmisor quede posicionado correctamente (mira la ilustración). Si el transmisor se encuentra en una posición incorrecta, desmóntalo y ajusta los pedales para que el transmisor quede sujeto correctamente.
4. Haz pasar la brida a través del orificio del transmisor. Presiona el transmisor y sujétalo mientras cierras la brida alrededor de la biela. Corta la parte sobrante de la brida.
5. **Antes de usar la bicicleta, gira las bielas con la cadena en el plato exterior y con el piñón más pequeño y comprueba que los transmisores no colisionen con ninguna parte de la bicicleta ni la cadena. El sistema no es compatible con todas las configuraciones de bicicleta posibles.**

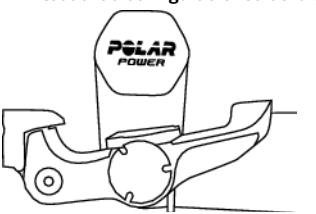

7. PROGRAMACIÓN DE LOS TRANSMISORES EN EL CYCLING COMPUTER

El sistema Polar LOOK Kéo Power es compatible con los cycling computers Polar CS600X, CS600 y CS500. Antes de entrenar por primera vez, los transmisores deben programarse en el cycling computer.

Para programar los transmisores, enciéndelos pulsando durante 1 segundo el botón del transmisor izquierdo.

CS600 y CS600X
Selecciona **Ajustes** > **Bici** > **Bici 1/2/3** > **Potencia** > **Encendido/Apagado**. Aparece **¿Enseñar nuevo sensor?**.

Selecciona **SÍ** para confirmar la programación. Aparece **Iniciar prueba**.

Al completarse la programación, aparece **Completado**.

CS500
Selecciona **Settings** (Ajustes) > **Bike SET** (Ajustar bicicleta) > **Bike 1⁄ 2 ⁄ 3** (Bici 1/2/3) > **Power SET** (Ajustar potencia) > **ON** (Encendido).

C. length (Longitud de cadena): La longitud de cadena definida es de 1.473 mm. Acepta el valor definido con OK.

C. weight (Peso de cadena): Ajusta el peso de la cadena a 304 g. Acepta el valor ajustado con OK.

S. length (Longitud de línea de cadena): Ajusta la línea de cadena a 420 mm. Acepta el valor ajustado con OK.

Aparece **Power TEACH?** (¿Programar potencia?). Para confirmar la programación, pulsa OK. Aparece **Test drive** (Prueba).

Aparece **Completed** (Completado) una vez completada la programación.

Ajustes predeterminados de potencia

Para que el sistema Polar LOOK Kéo Power funcione correctamente, el cycling computer debe usar los ajustes de potencia predeterminados. Aunque conozcas los ajustes correctos para tu bicicleta, no los utilices. Ajústalos a los valores siguientes:

Chain weight (Peso de cadena): 304 g

Chain length (Longitud de cadena): 1473 mm

Span length (Línea de cadena): 420 mm

8. ENTRENAMIENTO

Calibración

El sistema Polar LOOK Kéo Power se calibra automáticamente cada vez que se encienden los transmisores. Durante la calibración, los transmisores miden valores de potencia cero.

Enciende los transmisores pulsando durante 1 segundo el botón del transmisor izquierdo. Una luz parpadeante de color rojo indica que el transmisor está encendido y que la calibración se está realizando. No muevas la bielas ni los pedales durante 2 segundos. La luz verde parpadeante indica que la calibración se ha completado. Tras la calibración, la luz de longitud de biela parpadea durante 30 segundos para indicar la longitud de la biela.

Información importante acerca de la calibración

- Enciende los transmisores al aire libre, para que la calibración se realice en condiciones de entrenamiento.
- Si la temperatura varía 10 °C o más durante el entrenamiento, calibra de nuevo.
- Si tienes dudas de que la calibración se haya realizado correctamente, apaga los transmisores y vuelve a encenderlos.
- Si la calibración falla, una luz roja fija permanece encendida durante 5 segundos y los transmisores se apagan.

Si la calibración es interrumpida, los valores de potencia medidos serán incorrectos.

Cómo empezar el entrenamiento

Activa tu cycling computer. El cycling computer detecta los transmisores automáticamente.

Pulsa START para iniciar la grabación.

Una luz de transmisión verde parpadeante indica que puedes empezar el entrenamiento. Tan pronto como empiezas a pedalear y se reciben datos de cadencia, la luz verde parpadeará durante 30 segundos, apagándose a continuación. Al dejar de pedalear, la luz verde empezará a parpadear de nuevo.

Cómo detener el entrenamiento

Para hacer una pausa en tu sesión de entrenamiento, pulsa STOP en el cycling computer. Para detener la grabación, pulsa STOP nuevamente.

Para apagar los transmisores, pulsa el botón del transmisor izquierdo durante 1 segundo.

Los transmisores se apagarán automáticamente si los pedales miden valores de potencia 0 durante 30 minutos.

Información de colores de las luces LED de los transmisores

- Luz roja parpadeante: vinculación y calibración automáticas. No toques los pedales.
- Luz verde parpadeante: preparado para empezar el entrenamiento.
- Luz roja fija: Error.

Funciones del botón del transmisor

- Pulsa el botón durante 1 segundo: enciende/apaga los transmisores.
- Pulsa y mantén pulsado el botón durante 5 segundos: activa el modo de selección de longitud de biela.
- Pulsa el botón durante 1 segundo en el modo de selección de longitud de biela: cambio de longitud de la biela.

9. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Sustitución de las pilas

Se recomienda cambiar las pilas de los dos transmisores al mismo tiempo. Cuando la pila tiene poca carga, una luz roja parpadeará una vez cada dos segundos una vez realizada la calibración automática.

La longitud de biela seleccionada se conserva al cambiar las pilas.

No elimines las pilas usadas con la basura normal; las pilas deben ser eliminadas correctamente, conforme a la legislación local.

Mantén las pilas alejadas de los niños. En caso de ingestión, consulta a un médico inmediatamente.

Sustitución de las juntas tóricas de los transmisores

El paquete del producto contiene juntas tóricas de repuesto para los transmisores. Retira con cuidado las juntas tóricas actuales con ayuda de unas pinzas. Con las pinzas, coloca con cuidado las nuevas juntas tóricas en sus ranuras.

Al cambiar las juntas tóricas, ten cuidado para no dañarlas ni dañar los transmisores.

Mantenimiento

⚠

Antes de cada salida, comprueba los pedales y las calas para asegurarte de que están limpios y que funcionan correctamente. Comprueba las calas diariamente para detectar cualquier desgaste excesivo y sustitúyelas de la forma indicada. Las calas desgastadas pueden desengancharse accidentalmente y provocar una caída. Sustitúyelas únicamente con calas LOOK Kéo originales. No las taladres, pintes ni rectifiques. Mantén los pedales y las calas alejados de cualquier fuente de calor. Eje de pedalier: Los ejes de pedalier LOOK son sometidos a un ensayo de un millón de ciclos a 100 revoluciones por minuto, con una carga de 80 kg en el pedal y una rotación descentrada (que crea un impacto en cada revolución). Este ensayo supera la norma más dura conocida, la UNE-EN 14781. No se recomienda utilizar máquinas de lavado a presión.

Ajuste de tensión de los pedales
Los pedales LOOK se entregan SIEMPRE preajustados a una tensión mínima. El ajuste se realiza en la parte posterior del pedal, en la palanca, con ayuda de una llave Allen de 3 mm. Al girar la llave en el sentido + (de las agujas del reloj), se incrementa la cantidad de esfuerzo necesario para desenganchar las calas. Mantén la tensión al mínimo hasta que te hayas familiarizado completamente con el sistema. El ajuste no puede realizarse mientras la cala está aún enganchada en el pedal. Escucharás un «clic» al alcanzar el ajuste máximo. Cuando escuches este clic, deja de atornillar dado que de lo contrario dañarías el pedal.

Enganche / desenganche
Enganche: inserta la cala en el pedal siguiendo la trayectoria 1 y presiona hacia abajo contra el pedal siguiendo la trayectoria 2 para fijar la cala.

Desenganche: Gira el talón hacia el exterior (ilustración 3) y se desenganchará.

⚠

No desenganches hacia el interior, dado que tu talón podría tocar los radios y provocar una caída.

Especificaciones técnicas
Transmisor de potencia Polar P5

Temperatura de funcionamiento:	-10 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 a +60 °C
Tipo de pila:	CR2354
Vida útil de la pila:	5 meses de media (2 h/día, 7 días/semana)
Resistencia al agua:	IPX7 (resistente a las salpicaduras)

Pedales LOOK Kéo Power

Temperatura de funcionamiento:	-10 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 a +60 °C
Distancia biela/centro del pedal:	55 mm
Flotación axial de los pedales:	0, 4,5 ó 9 grados
Resistencia al agua:	IPX7 (resistente a las salpicaduras)

Rangos de medición	
Potencia media:	0 - 2.000 W
Equilibrio izquierda/derecha:	0 - 100%
Cadencia:	30 - 199 rpm
Carga máxima:	1.800 N

Garantía internacional limitada de Polar

- Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor en lo relativo a la legislación nacional o estatal aplicable y vigente ni a los derechos del consumidor frente al vendedor contraídos a partir del contrato de compraventa.
- Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Inc. para los consumidores que han adquirido este producto en EE.UU. o Canadá. Esta garantía internacional limitada de Polar es emitida por Polar Electro Oy para los consumidores que han adquirido este producto en otros países.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garantiza al consumidor/comprador original de este dispositivo que el producto estará libre de defectos de materiales o mano de obra durante dos (2) años a partir de la fecha de compra.
- **¡El recibo de la compra original es tu prueba de compra!**
- Esta garantía no cubre la pila, el desgaste normal, daños debidos a un uso indebido, mal uso, accidentes o el incumplimiento de las precauciones; mantenimiento inadecuado, uso comercial, estuches/pantallas, bandas para el brazo, correas elásticas y ropa Polar rajados, rotos o con arañazos.
- Esta garantía no cubre ningún daño, pérdida, costes o gastos directos, indirectos o imprevistos, resultantes o especiales, que hayan surgido o estén relacionados con el producto.
- Los artículos adquiridos de segunda mano no están cubiertos por la garantía de dos (2) años, a no ser que la legislación local estipule lo contrario.
- Durante el periodo de garantía, el producto será reparado o sustituido en cualquiera de los Centros de servicio Polar, independientemente del país en el que se adquirió. La garantía relativa a cualquier producto estará limitada a aquellos países en los que se vendió inicialmente el producto.

La garantía relativa a cualquier producto estará limitada a los países en los que se haya vendido inicialmente el producto.

CE

Este producto cumple con la Directiva 93/42/CEE. La Declaración de conformidad correspondiente está disponible en www.support.polar.fi/declaration_of_conformity.

La información regulatoria está disponible en www.polar.fi/support.

Este icono de un contenedor tachado indica que los productos Polar son dispositivos electrónicos y se rigen por la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y que las pilas y acumuladores utilizados en dichos productos se rigen por la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre de 2006 relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. Es por ello que estos productos y las pilas y los acumuladores contenidos en los productos Polar se deben eliminar por separado en los países de la UE. Polar te anima a minimizar los posibles efectos de los residuos en el medio ambiente y la salud humana también fuera de la Unión Europea, respetando los reglamentos locales relativos a la eliminación de residuos, siempre que sea posible, utilizando la recuperación separada de dispositivos electrónicos en el caso de los productos y la recuperación de pilas y acumuladores en el caso de las pilas y los acumuladores.

Copyright © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finlandia.

Polar Electro Oy es una compañía con certificación ISO 9001:2008.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este manual puede ser usada ni reproducida en ninguna forma ni por ningún medio sin el permiso previo por escrito de Polar Electro Oy. Los nombres y logotipos con el símbolo ™ que aparecen en este Manual del usuario o en el paquete de este producto son marcas de Polar Electro Oy. Las denominaciones y logotipos marcados con el símbolo ® en este manual o en el embalaje de este producto son marcas comerciales registradas de Polar Electro Oy.

Garantía limitada de LOOK

Conserva tu prueba de compra y registra tu garantía en www.lookcycle.com.

Si te registras en línea, no necesitas devolver el cupón «carte de garantie», aunque debes conservar tu prueba de compra. Los pedales LOOK ofrecen la mejor y más moderna tecnología en el campo de los pedales automáticos. Sin embargo, no pueden garantizar la seguridad en caso de accidente. LOOK, a través de su distribuidor autorizado en el país en el que este producto fue vendido en un establecimiento minorista, garantiza al primer comprador al por menor o al usuario que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía limitada, junto con cualesquiera otras garantías implícitas, tendrá una vigencia de 2 años a

partir de la fecha de la compra inicial al por menor. Esta garantía limitada no cubre el desgaste normal (incluido el desgaste de las calas), las piezas que hayan sido rectificadas o sometidas a reparaciones o modificaciones indebidas ni los daños causados por accidentes, abuso, falta de un cuidado razonable o uso indebido. Entre los usos indebidos que suponen la anulación de esta garantía están el spinning, saltos, acrobacias, ciclismo extremo o actividades similares. El único remedio ofrecido por la garantía limitada de LOOK o cualesquiera otras garantías implícitas será la reparación o sustitución, según LOOK considere oportuno, del producto en cuestión o partes del mismo. Ni LOOK ni sus agentes se hacen responsables bajo ninguna circunstancia de los daños accidentales o consecuentes ni de los costes de transporte o envío del producto, independientemente de si la reclamación se deriva de contrato, garantía, negligencia o responsabilidad de producto, incluidos, a título meramente enunciativo pero no exhaustivo, las pérdidas o daños a bienes distintos del propio producto cubierto por la garantía, pérdida de uso de cualquier bien o cualesquiera otras pérdidas económicas. Ni LOOK ni sus agentes o distribuidores se hacen responsables de cualesquiera contribuciones o indemnizaciones, independientemente de su causa. Ni los derechos ni los remedios ofrecidos en virtud de la garantía podrán ser cedidos ni transferidos. Las obligaciones de LOOK en virtud de cualesquiera garantías estarán limitadas, hasta el máximo permitido por la legislación vigente, a los estipulados en la presente garantía limitada de LOOK. Algunos Estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas o la exclusión o la limitación de los daños accidentales o consecuentes, lo que implicaría que la limitación y la exclusión mencionadas arriba no se aplicarían a tu caso. Esta garantía limitada te otorga derechos legales específicos y puedes tener otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Limitación de responsabilidades

- El material contenido en este manual sólo tiene fines informativos. Los productos descritos pueden cambiar sin previo aviso, debido al programa de desarrollo continuo del fabricante.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy no hace afirmaciones ni otorga garantías con respecto a este manual ni a los productos en él descritos.
- Polar Electo Inc. / Polar Electro Oy no asume responsabilidad alguna por los daños, pérdidas, costes o gastos directos, indirectos, fortuitos, consecuentes o especiales, originados por o relacionados con la utilización de este material o de los productos en él descritos.

LOOK

POLAR
LISTEN TO YOUR BODY